


UDドライトイレの組立手順

Ver.1

1. 準備

部材の確認

・プラスチック段ボールの部材

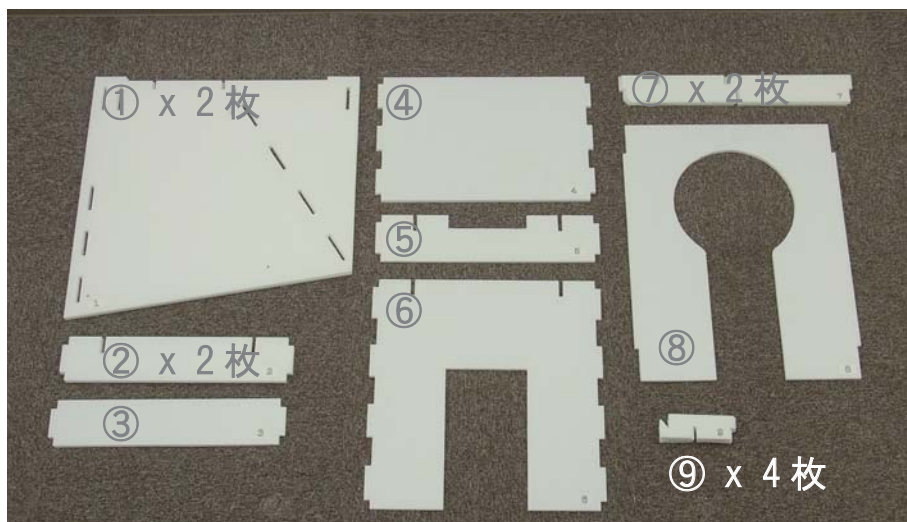

・尿受け部分



・固定用のひも (2本)



用意するもの

・固定用テープ
(クラフトテープなど)




・尿回収容器
(2～3リットル程度)



・便回収部分
バケツ (15リットル程度)
もしくは、レジ袋




2. 組み立て

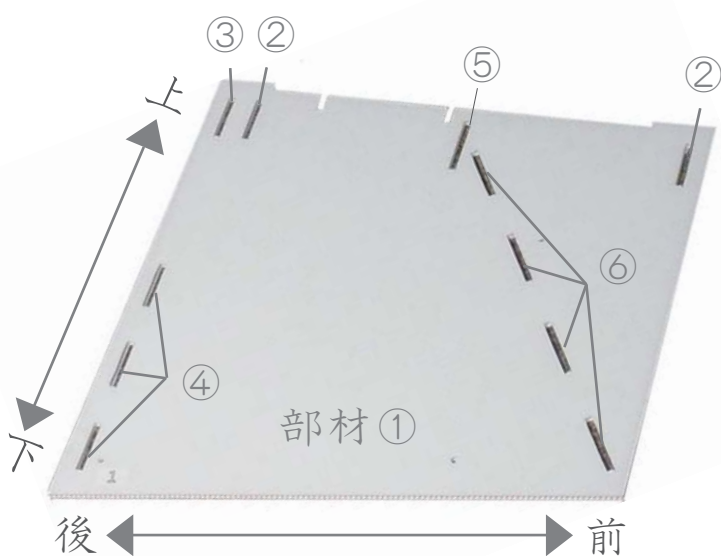

部材①を床に置き、②から順番に切り込みに差し込みます。


2. 組み立て（つづき）

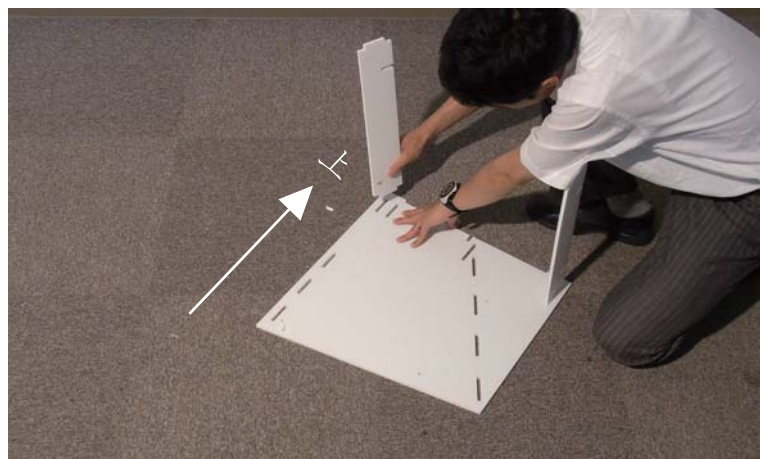


部材②(2枚)は、切り込みのあるほうを上にして差し込みます。



部材③と部材④を差し込みます。

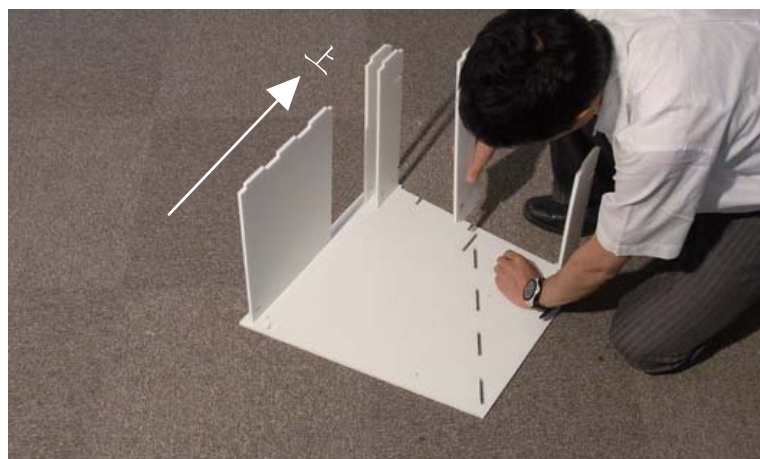

部材⑤は、切り込みのあるほうを上にして差し込みます。

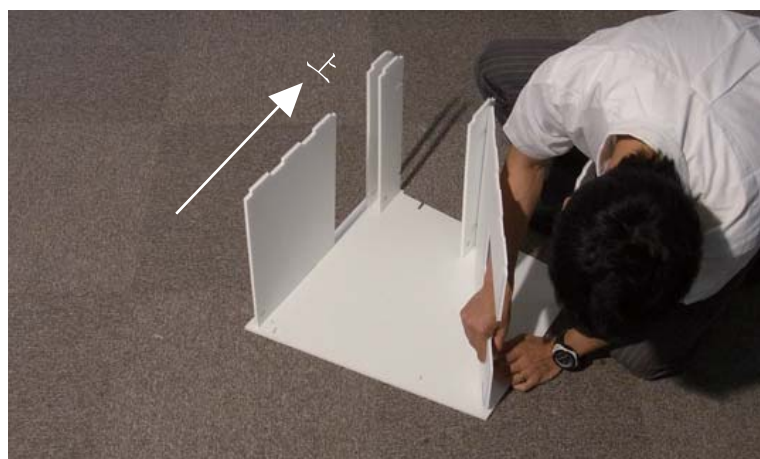

部材⑥を差し込みます。




2. 組み立て（つづき）



もう1枚の**部材①**の切り込みに差し込みます。

* 周りを軽くたたくとはまります。

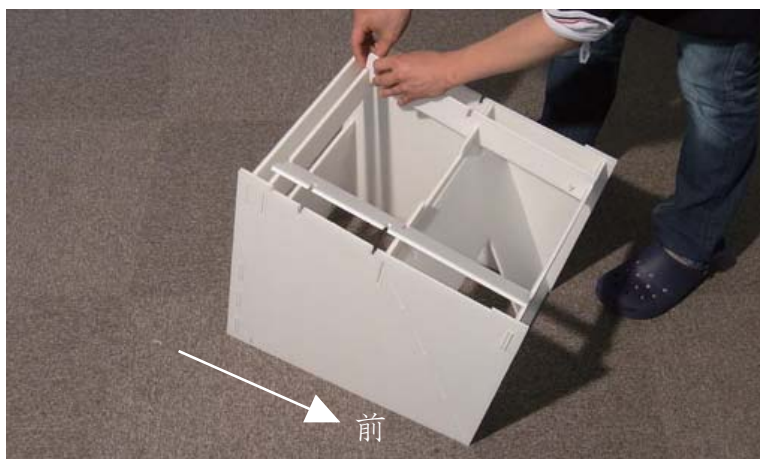


部材⑦（2枚）を**部材②**と**部材⑤**の切り込みに差し込みます。



部材⑨（4枚）を**部材①**と**部材⑦**の切り込みに差し込みます。

* 短い方2枚が後方になります。

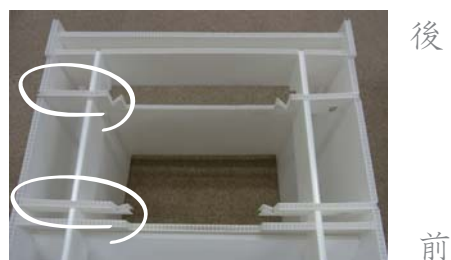

部材①の下部の穴から、**固定用ひも**をとおし、もう1枚の**部材①**の穴からひもの端を出し結びます（前後2か所）。

* 既存の洋式トイレに設置の場合は、前部のみの使用します。




A person is shown from the waist down, wearing a white shirt and dark trousers, opening a white, box-like device. The device has a circular opening on top, and the person is lifting a white panel to reveal internal components. The device is placed on a dark, textured surface.

3. 便・尿回収部分の設置 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



UD ドライトイレの組立手順

3. 便・尿回収部分の設置（つづき）

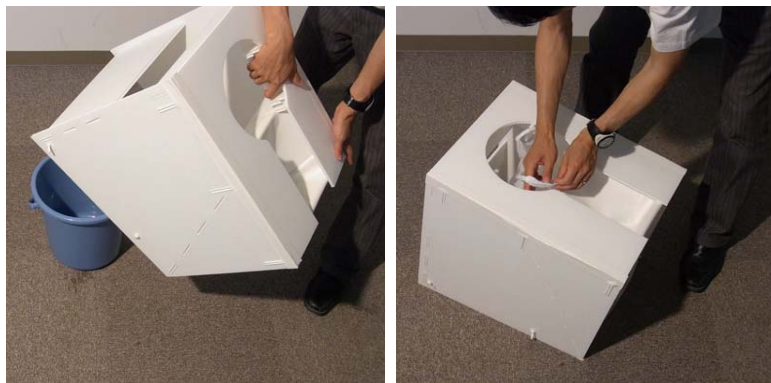

便回収部分の設置

バケツ使用の場合、後方部の空間にバケツを入れます。

レジ袋使用の場合、部材⑨のフックの部分に手提げ部分を掛けます。

4. 完成 - 使用例 -



*使用方法については、別紙「UDドライトイレの使い方」をご覧ください。

*UDドライトイレは、リサイクル可能なポリプロピレン（PP）製です。
使用後は、各自治体のゴミ分別に従って廃棄してください。

お問い合わせ

京都大学大学院工学研究科 附属流域圏総合環境質研究センター

〒520-0811 滋賀県大津市由美浜 1-2

TEL:077-527-6221, FAX:077-524-9869

email: ud-toilet@biwa.eqc.kyoto-u.ac.jp

<http://www.eqc.kyoto-u.ac.jp/ud-toilet/top.html>